
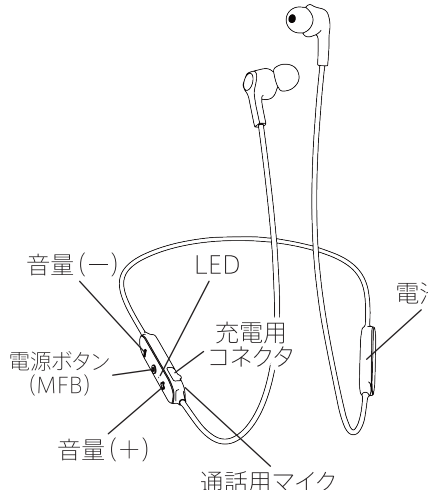


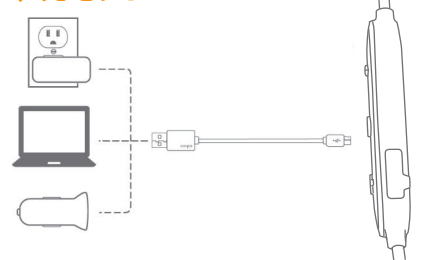
 <p>Bluetooth®イヤホン 製品規格書</p>	<p><b>JPRiDE</b></p> <p><u>ユーザー登録のお願い</u></p> <p>メーカー1年間保証を有効にする為、ユーザー登録をお願いいたします。</p> <p>こちらからご登録下さい。</p> <p>JPRiDEユーザー登録(日本語) <a href="http://jp-ride.com/user">http://jp-ride.com/user</a></p> 	<p><b>目次</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各部の名称 ..... 3</li> <li>2. 付属品 ..... 4</li> <li>3. 使用方法(はじめに) ..... 5~7</li> <li>4. ボタン操作 ..... 7~12</li> <li>5. LED表示灯 ..... 13</li> <li>6. マルチポイント接続 ..... 14</li> <li>7. 基本規格 ..... 15~16</li> <li>8. 保証書 / アフターサービス ..... 17</li> <li>9. よくあるご質問/トラブルシューティング ..... 18~19</li> <li>10. ご注意 ..... 20</li> <li>11. 安全上のご注意 ..... 21~22</li> </ol>	<p><b>各部の名称</b></p> 	<p><b>付属品</b></p> 	<p><b>使用方法(はじめに)</b></p> <p>◆ <b>ペアリングをする</b></p>  <p>電源オフの状態、電源(MFB)ボタンを6~8秒程長押しします。すると、青と赤のランプが交互に点滅し、ペアリングモードに移行します。イヤホンとペアリングを行う機器のBluetooth機能を起動し、本製品のデバイスを検索、タップ(クリック)して接続します。ペアリングが完了すると、ランプが青色にゆっくり点滅します。</p>
--	---	--	---	---	--

◆ **充電する**



「battery low」のアナウンスが流れたら、充電を行ってください。(アナウンスが流れてから完全に電源が切れるまで、50%の音量時では約10分間程度、音楽再生が可能です。)  
USB充電ケーブルを充電用ポートに差し込み、USBコネクタをパソコンやお手持ちのUSB対応ACアダプターに接続します。

充電中は赤いランプが点灯し、充電が終わるとランプが赤から青に変わります。  
※充電されない状態が長期間続くと、バッテリーの寿命が著しく失われる可能性があります。少なくとも1ヶ月に1回は充電することをお勧めします。

**ボタン操作**

◆ **電源オン**  
電源がオフの状態、電源(MFB)ボタンを約1.5秒間長押しすると、ガイダンス音声流れ、LEDが青く2回点滅し、電源がオンになります。

◆ **電源オフ**  
電源がオンの状態で、電源(MFB)ボタンを約5秒間長押しすると、ガイダンス音声流れ、LEDが赤く3秒点灯し、電源がオフになります。

◆ **ペアリングモード**  
Bluetooth接続がされていない(切断されている)状態、またはペアリング登録がない時に、電源オフの状態、電源(MFB)ボタンを6~8秒程長押しすると赤と青のランプが交互に点滅し、ペアリングモードに移行します。

◆ **音量調節**  
音楽を再生中、または通話中に音量(+)ボタンを短く押すと音量が上がります。音量(-)ボタンを押すと音量が下がります。

◆ **音声ガイダンスを有効にする**  
ペアリングモード中に音量(+)ボタンを3秒間長押ししてください。青いLEDが3回点滅して音声ガイダンスが有効になります。

◆ **音声ガイダンスを無効にする**  
ペアリングモード中に音量(-)ボタンを3秒間長押ししてください。赤いLEDが3回点滅して音声ガイダンスが無効になります。

◆ **曲の選択**  
音楽を再生中に音量(+)ボタンを長押しすると次の曲にスキップします。音量(-)ボタンを長押しすると曲の頭に戻ります。曲の頭に近い場合、前の曲を再生します。(※音楽再生に使用するアプリやプレイヤーによっては、ボタン操作時の反応が異なる場合がございます)

◆ **再生/一時停止**  
音楽を再生中に電源(MFB)ボタンを短く1回押すと再生が一時停止し、再び押すと再生を再開します。(ご利用の電話機によってはメディアプレイヤーを先に起動する必要があります)

◆ **通話/電話を切る**  
着信中に電源(MFB)ボタン、音量(+)ボタン、音量(-)ボタンのいずれかを1回押しします。通話を終了する際は、電源(MFB)ボタンを1回押しします。

◆ **通話中に新たな着信に応答する**  
通話中に着信があった際に電源(MFB)ボタンを1回押すと、現在の通話を終了して新たな着信に応答します。

◆ **音楽と通話の切り替え**  
音楽を再生中に電源(MFB)ボタンを短く1回押すと再生が一時停止し、再び押すと再生を再開します。(ご利用の電話機によってはメディアプレイヤーを先に起動する必要があります)

◆ **通話拒否**  
着信中に電源(MFB)ボタンを約2秒間長押しします。

◆ **通話ミュート**  
音量(-)ボタンを約2秒間長押しするとミュートをオン/オフできます。

◆ **割込通話**  
通話中に着信があった際に電源(MFB)ボタンを2回押すと、現在の通話を保留にして新たな着信に応答します。

◆ **通話中にかかってきた電話を拒否する**  
通話中に新たな着信があった際に電源(MFB)ボタンを約2秒間長押しすると、新たな着信は拒否して現在の通話を続けることができます。

◆ **イヤホンと電話の切り替え**  
通話中に電源(MFB)ボタンを約2秒間長押しすると、通話が電話機に切り替わります。同じ作業を再度行うと、通話がイヤホンに切り替わります。

◆ **音声アシスタント(siri等)を呼ぶ**  
接続完了した状態で電源(MFB)ボタンを短く2回押ししてください。※機種やOSによって動作が異なる、もしくは非対応の場合がございます。

◆ **ペアリングリストの消去**  
ペアリングモード中に、LEDが青く2秒点灯するまで音量(+)ボタンと音量(-)ボタンを同時に長押ししてください。すると青と赤の交互の点滅に変わり、ペアリングリストが消去されます。この動作後、電源を入れると自動的にペアリングモードになります。

◆ **ハードリセット(強制再起動)**  
※完全に充電されているにも関わらず、電源が入らない場合は、下記のリセット操作をお試しください。

1. 電源(MFB)ボタンを押したままイヤホンのUSBポートをパソコンかUSB電源アダプターに接続してください。
2. 電源が入るまで電源(MFB)ボタンをさらに押し続けてください。これでリセットが完了します。

**LED表示灯**

◆ **電源オン**  
青く2回点滅

◆ **電源オフ**  
赤く3秒点灯

◆ **スタンバイ**  
5秒に1回青く点滅

◆ **電池残量わずか**  
赤く点滅


◆ **充電**  
充電中は赤く点灯、充電終了後は青く点灯

◆ **Bluetooth接続済**  
5秒に1回青く点滅

◆ **ペアリングモード**  
赤と青に交互に点滅

◆ **着信**  
青く素早く点滅

**マルチポイント接続**



1. ペアリングの手順に従って、イヤホンを端末Aと接続し、イヤホンの電源をオフにします。
2. 端末Aの電源をBluetoothをオフにします。
3. 再度イヤホンをペアリングモードにします。
4. 端末BのBluetooth®機能をオンにして「JPRiDE 708」を検索、タップ(クリック)して接続して下さい。
5. 端末Aの電源をBluetoothをオンにして「JPRiDE 708」を選択し、マルチポイント接続を完了します。

※マルチペアリングをする場合、手順に沿い、必ず1台ずつペアリングを行ってください。本機をペアリングモードにするには、Bluetooth接続がされていない(切断されている)状態、またはペアリング登録がない状態にする必要があります。

**基本規格**

製品サイズ: イヤレシーバー部  
H 27.2mm W 16.3mm D 12.9mm  
製品重量: 約17.25g(本体のみ)

電圧: 3.7V  
低電圧表示: 3.4V  
電池の消耗について: 充放電 300回後 =<80%、充放電 500回後 =<50%  
稼働時間: 8.5時間(音量60%にて)

充電電圧: DC 5V  
充電用ポート: Mirco USB  
充電所要時間: 2時間  
充電電流: 500mA  
無接続状態での自動電源オフ: 5分後  
マルチペアリング: 8台  
マルチポイント接続: 2台

◆ **Bluetooth**  
Bluetoothバージョン: 4.1  
チップ: CSR 8645  
プロファイル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP  
有効距離範囲: 10M / Class 2

◆ **マイク**  
周波数特性: 100Hz~8KHz  
感度: -42±3dB


◆ **スピーカー**  
直径: Φ10mm  
レジスタンス: 32Ω  
定格入力: 2mW(最大: 5mW)  
周波数特性: 20Hz~20KHz  
感度: 92±3dB

◆ **対応コーデック**  
aptX, AAC, SBC

**保証書**

保証期間: 保証期間は、ご購入日から12カ月間とさせていただきます。保証期間中、本製品の品質原因による故障があった場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。対応をご依頼の際は、必ず保証書やお買い上げレシートなどのご購入の控えをご提示ください。下記の場合は保証の対象外となります。  
1. 保証書や、購入記録の提示がない場合  
2. 不適切な分解や修理による故障  
3. 水濡れや落下、人為的な原因による故障や破損  
4. 不可抗力によって生じた故障や破損

**アフターサービス**

アフターサービスはお買い上げの販売店までお問い合わせください。  
製品番号: JPRiDE 708  204-820248

輸入販売元: 株式会社エムピーレーディング  
<http://jp-ride.com/>  
email: cs@jp-ride.com

MADE IN CHINA

**よくあるご質問/トラブルシューティング**

Q: ペアリングとは何ですか?  
A: 「登録」することをペアリングと言います。ペアリング(登録)することで、機器同士を接続(コネクタ)できます。

Q: スマートフォンに接続しましたが、音声がかえりません。  
A: 両方の端末の音量が適切に調節されているかご確認ください。機器によっては、Bluetooth®端末を音声出力端末としてセッティングする必要があります。音声出力先の設定方法は、ご利用機器の取扱説明書をご確認ください。また、ミュージックプレイヤーやその他のBluetooth®端末をご使用の場合は、端末がA2DPに対応していることをご確認ください。

Q: 接続が安定しておらず、切れ切れになってしまうのですが?  
A: イヤホンと接続端末の間に障害物や、電波を妨害する機器がないことをご確認ください。また、近くで無線やWi-Fiの仕様による電波干渉が無いことを確認してください。スマートフォン等ご利用の場合には、特定のアプリの起動や自動アップデート等、機器自体に問題が発生していないことをご確認ください。

Q: 充電中にイヤホンを使用することは出来ますか?  
A: 充電中のイヤホンのご使用は出来ません。

Q: 接続できなくなりました/イヤホンが何をしても全く反応しないのですが?  
A: イヤホンのリセットを行い、再度ペアリングと接続をお試しください。

Q: 音声ははっきりしない/電話の相手に自分の声がかきちゃんと聞こえていないのですが?  
A: イヤホンとご利用機器の音量を調節し、近くに電波干渉を起こす原因がないことをご確認ください。また、イヤホンはペアリングをしている機器の近くでお使いください。

**ご注意**

1. 本製品を快適にお使いいただく前にこの取扱説明書をよくお読みになり、今後の参考のために大切に保管して下さい。
2. 始めてイヤホンをお使いになるときは、事前にフル充電してからご使用ください。
3. イヤホンを2週間以上ご使用にならない時は、定期的に充電を行ってください。
4. 必ず製造者によって認可された充電器を使用してください。
5. 充電が完了しているにも関わらず、充電を継続する等、過度の充電は避けてください。電池の劣化を招くおそれがあります。
6. イヤホンがお使いの端末によって検索されない時は、ペアリングモードになっていることを今一度ご確認ください。イヤホンが長時間端末に接続されない時は、ペアリングモードが解除されますので、その際には再度ペアリングモードにしてください。

ご利用の端末上でエラーが出た場合は、ご利用の端末を再起動してください。イヤホンにエラーが起こった場合は、イヤホンを再起動するかリセットしてください。

**安全上のご注意**

1. 絶対に本製品を分解・改造しないでください。故障や事故の原因になります。
2. 本製品を極端な低温/高温(0℃以下、または45℃以上)になる場所に置かないでください。極端な高温や多湿の環境では正常に動作しない可能性があります。
3. LEDランプをお子様や動物の目に近づけないでください。
4. 雷の天候時には使用しないでください。製品が正常に動作しない可能性があり、落雷の危険性があります。
5. 本製品のお手入れの際に強力な薬品や洗剤をご使用にならないでください。
6. 運転中、自転車走行中、機械の操作中、または周囲の音を聞く必要がある状況では使用しないでください。

7. 本製品はIPX7等級の防水性能を有しますが、使用時には下記にご注意下さい。(a) 充電口のキャップを閉じて使用する (b) 水蒸気の多い環境をさける。(※水没時、液体は内部に通さない構造ですが、気化した水蒸気が内部に侵入し、内部で液化する恐れがあるため)  
注意: 防水等級IPX7以上の状況での水没は保証の対象外です。
8. 長時間中~高音量でイヤホンを使用すると、聴覚に悪影響を及ぼす可能性があります。ご使用の際は低~中音量に設定されることをお勧めします。
9. お子様の手の届かないところに保管してください。
10. 安全の為、本機の充電を行う際はパソコンのUSBポートや、PSEマークが付いた充電器をお使い下さい。